

# Dálkoměr ODEON

Monokulární laserový dálkoměr je přenosné elektrooptické zařízení, které kombinuje laserový dálkoměr a monokulární i jednom.

## Funkce dálkoměru:

- 1) Změřte vzdálenost stacionárního a pomalu se pohybujícího objektu v určitém rozsahu a současně můžete pozorovat objekt s velkou čistotou. Má mnoho výhod, jako je vysoká přesnost, krátká doba měření, nízká spotřeba energie a automatické vypnutí dálkoměru pro úsporu energie atd...
- 2) Přenosový výkon tohoto zařízení je velmi malý a nepoškozuje oči uživatele, jakýkoliv cíl může být měřen náhodně. Je kompaktní, přesný v měření, lehká váha, nízká hlasitost, jednoduché ovládání a lehce přenosný. Jeden kus CR2 / 3v baterie, lze snadno koupit a měnit.




Monokulární dálkoměr lze použít cestování, vycházky, golf, lov, táboření jako pro dalších mnoho outdoorových činností. Velmi dobrý pomocník pro zlepšení kvality života v přírodě.

## Začínáme:

Vložte baterii. Odšroubujte vršek mincí a otáčejte po směru hodinových ručiček.

Doporučení: baterii vyměňujte alespoň každých 12 měsíců:

## LCD instrukce:

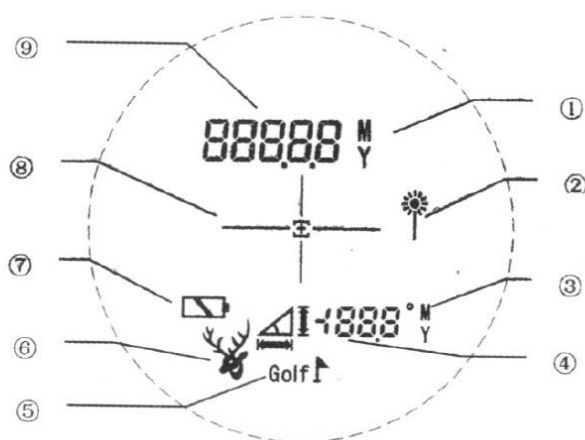

- 1) Jednotky: M – metr, Y – yard
- 2) Označení laserových emisí
- 3) Jednotky: M- metr, Y – yard, „°“ - stupně
- 4) Horizontální vzdálenost, Inklinometrcký displej, Vertikální vzdálenost displeje
- 5) Golfový režim: (pokud není vlajka na display jste v běžném režimu)
- 6) Lovecký režim: (běžný režim pokud na displeji není vlajka ale jelení hlava)
- 7) Indikátor nízké baterie
- 8) Zaměřovací kříž
- 9) Zobrazení vzdálenosti

## **Provozní shrnutí**

Na dálkoměru jsou dvě tlačítka: „MODE“ a "Power".

- 1) Stiskněte krátce tlačítko "Power": stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a potom umístěte zaměřovací kříž (umístěné ve středu zorného pole) na cíl minimálně 5 yardů, krátce stiskněte tlačítko "Power" zobrazování rozsahu, zobrazí v horní části zobrazení v pohledu. Laserová značka bude blikat na měřicím procesu až do získání požadovaných dat. Pokud cíl nelze měřit, zobrazí se " \_ \_ \_ \_".
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko "Power": jedná se o režim skenování, můžete zařízení pomalu přesunout, aby získal rozdílný rozsah cílů. Uvolněte tlačítko "Power" pro zastavení měření. Data skenování nelze zaznamenat.
- 3) Krátkým stisknutím tlačítka "MODE" vyberte tři režimy:
  - Režim Flag (indikátor LCD – vlaječka) Tento pokročilý režim umožňuje snadné získání malých cílů a hry bez neúmyslného dosažení vzdáleností na cíle na pozadí, které mají silnější sílu signálu. Pokud je více objektů, zobrazí se na LCD displeji vzdálenost bližšího objektu.

**Tip:** Při stisknutí tlačítka "Power" můžete zařízení pomalu přesunout z objektu na objekt a záměrně vynutit laser, aby narazil na více objektů, abyste se ujistili, že zobrazuje nejbližší objekty rozpoznávané laserem.


- režim Huntig – lov (LCD ukazatel - hlava jelena). Tento pokročilý režim umožňuje, aby objekt, jako je křoví a větve stromu, byly vloženy tak, aby se zobrazovala vzdálenost pouze od objektů, na které jste dálkoměr zaměřil. Když je rozpoznáno více objektů, zobrazí se vzdálenost dalšího objektu a informuje uživatele o tom, že na LCD displeji je zobrazena vzdálenost nejvzdálenějšího objektu.

**Tip:** Při stisknutí tlačítka "Power" můžete pomalu přemísťovat zařízení z objektu na objekt a záměrně přinutit laser k zaměření více objektů, pro ujištění, že se zobrazuje co nejvíce objektů rozpoznávaných laserem.

- Pravidelný režim (běžný režim, pokud není zobrazen vlajka či jelen)

----- Zobrazuje vzdálenost zorného pole, stupeň nadmořské výšky, vertikální vzdálenost a skutečnou vodorovnou vzdálenost

**Poznámka:** nad třemi režimy jsou efektivně používány v režimu kontinuálního měření.

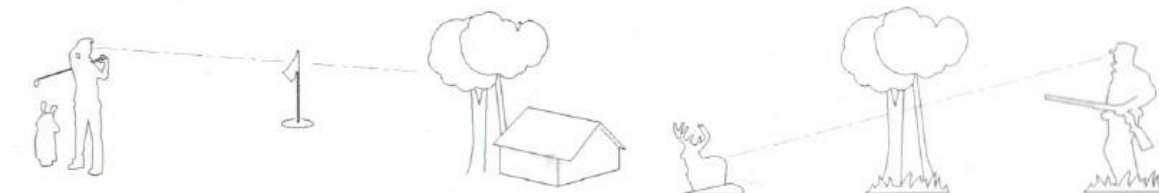

Flag mode

Režim Hunting – Lov

- 4) Stiskněte tlačítko "MODE" 3 sekundy pro výběr následujících 3 funkcí:
  - funkce inklinometru
  - Funkce vertikální vzdálenosti
  - Funkce horizontální vzdálenosti


Vzdálenost zorného pole, úhel (+/- 70), vodorovná vzdálenost a zobrazení vertikální vzdálenosti následujícím způsobem,



Úhel



Vertikální funkce

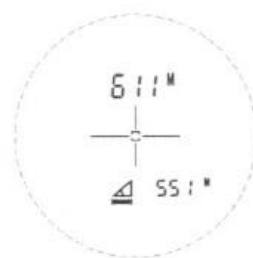




Horizontální funkce

### **Úhlová funkce vertikální funkce horizontální**

Vzdálenost viditelnosti se vždy zobrazí v horní části obrazovky. Stiskněte tlačítko MODE2-3 sekundy a vyberte požadovanou funkci.

### **Možnosti datové základny a jednotek**

- 1) Normální měření naměřených hodnot bude zaznamenáno v databázi, čtení nebude zaznamenáno v režimu skenování. Následující výsledky nelze zaznamenat. Tento dálkoměr může zaznamenávat 100 účinných hodnot.

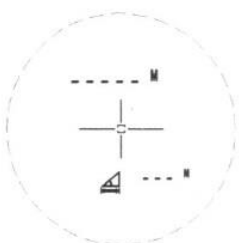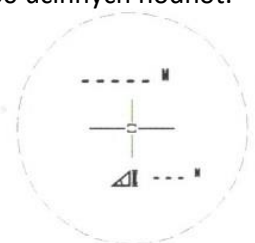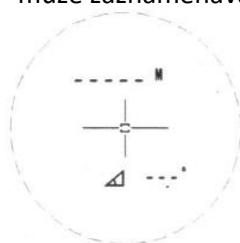

- 2) Jednotky měření

Dálkoměr může být použit k měření vzdálenosti v yardech nebo metrech. Chcete-li vybrat mezi metry či yardy, stiskněte a podržte tlačítko MODE a pak stiskněte tlačítko "Power" za 3 sekundy pro výběr mezi yardy, metrem a DATA (100 záznamů bylo zaznamenáno), uvolněte MODE pro přijetí měrné jednotky a návrat do normálního provozního menu. Dálkoměr se vrátí na poslední měrnou jednotku použitou při každém zapnutí jednotky.